


ACS-A árszorzó mérleg

Használati utasítás

I. Üzembe helyezés, használati feltételek


- Helyezze a mérleget stabil felületre!
- A mérleg alján található csavaros lábak segítségével állítsa a mérleget vízszintbe! A mérleg akkor van vízszintbe, ha a kezelőpanel bal alsó sarkában lévő vízszintjelzőben a buborék közepén van.
- Ne terhelje túl a mérleget! A maximális méréshatárnál nagyobb terhelés kárt tehet a mérlegben.
- Óvatosan helyezze a tálcára a mérni kívánt terhet. Ne dobja a terhet a tálcára, mert az kárt tehet a mérlegben! Dinamikus ütésre meghibásodik!
- Működési hőmérséklet: 0°C és 40°C között
- Tárolási hőmérséklet: 0°C és 40°C között
- Megengedett páratartalom: kevesebb mint 75%
- A mérleget ne tegye ki sugárzó hőnek, erős napsütésnek!
- A mérleg nem vízálló! Ne kerüljön rá folyadék, ne használja nedves környezetben!
- A mérleget tartsa távol elektromágneses sugárzástól, a tápfeszültség zavarmentes legyen, különben a mérés pontatlan lehet!
- A mérleget a hozzá tartozó adapterrel használja!

II. Kijelző

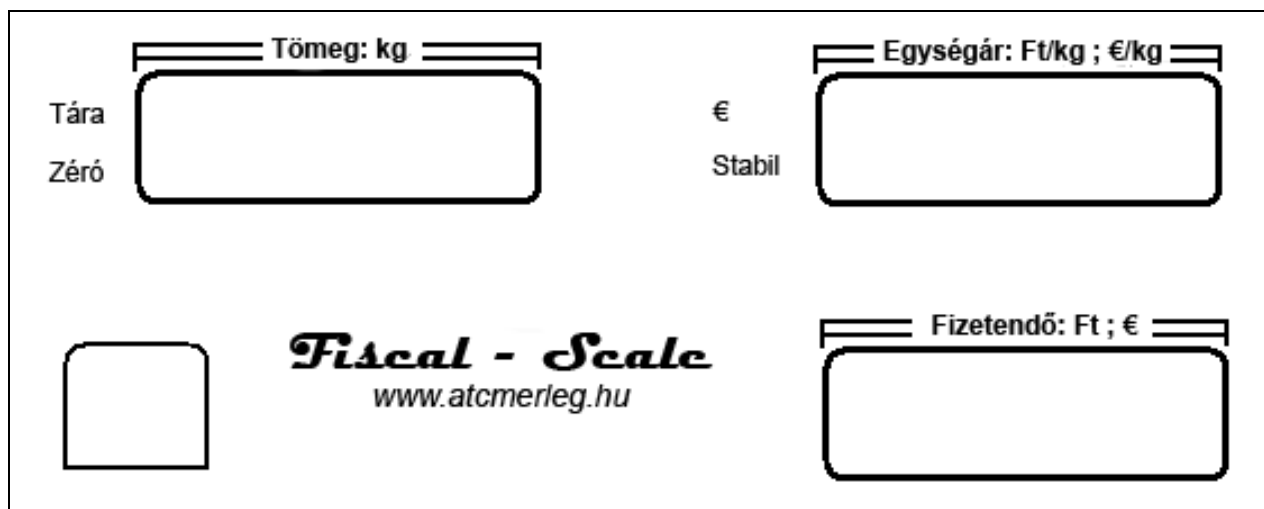

Felirat	Jelentés
Tára	Tára üzemmód aktív
Zéró	A mérleg a nulla ponton áll
€	Az árak Euróban vannak kijelezve
Stabil	A mérleg stabil állapotban van

III. Billentyűzet

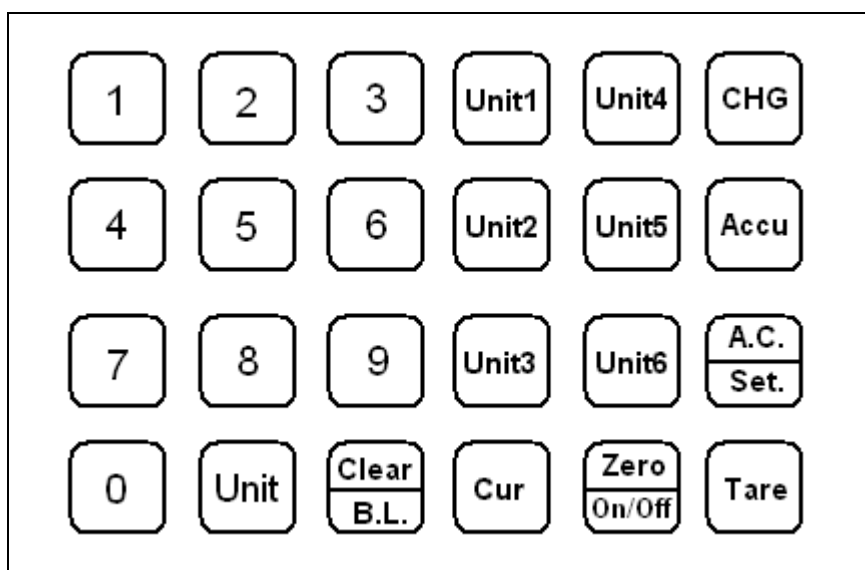

Gomb	Funkció
[1] [2] [3] ... [0]	Számok bevitele
[Unit]	Előre programozott árak (PLU-k) elérése (1-99)
[Clear / B.L.]	Törlés Háttérvilágítás üzemmód beállítása
[Unit1] [Unit2] ... [Unit6]	Előre programozott árak (PLU-k) közvetlen elérése (1-6)
[Cur]	Árak átváltása Euróra / Visszaváltás Forintra
[Zero / On/Off]	Nulla pont beállítása Ki/Bekapcsolás
[CHG]	Visszajáró számítás
[Accu]	Fizetendő ára hozzáadása a gyűjtött árhoz
[A.C. / Set.]	Gyűjtött ár törlése Beállítás módba lépés
Tare	Tára beállítása / Törlése

IV. Mérleg használata

1. Ki- / Bekapcsolás

- A mérleget üres tálcával kell bekapcsolni!
- Tartsa nyomva a [Zero / On/Off] gombot 2-3 másodpercig!
- Bekapcsolás után a mérleg öntesztet végez, majd alaphelyzetbe áll, ha a „Zéró” és a „Stabil” felirat melletti „◀” jel megjelenik, akkor a mérleg üzemképes .

2. A mérendő súly elhelyezése

- A mérendő súlyt helyezze a mérleg közepére!
- A kijelzett tömeg akkor pontos, ha a mérleg stabil állapotban van (a „Stabil” felirat mellett megjelenik a „◀” jel).

3. Egységár bevitele

- Az egység árát a számgombok ([0] [1] ... [9]) segítségével lehet megadni.

- Ha két számjegy beütése között több mint 5 másodperc telik el, akkor az előző egységár törlődik.
- Az egységár törléséhez használja a [Clear / B.L.] gombot!

4. Nullázás

- A „Zéró” felirat melletti „◀” jel jelzi, hogy a mérleg a nulla pontnál áll.
- Ha a tálcá üres, de a „Zéró” felirat melletti „◀” jel nem látszódik, akkor a mérleget nullázni kell.
- A mérleget [Zero / On/Off] gomb lenyomásával nullázhatja.
- Nem lehet nullázni, ha a kijelzett tömeg meghaladja a maximális méréshatár 2%-át vagy ha a mérleg tára üzemmódban van.

5. Tárázás

- Tárázáshoz helyezze a tárázandó tárolót a tálcára, majd nyomja meg a [Tare] gombot, ekkor a kijelzett tömeg 0 lesz és megjelenik a „◀” jel a „Tára „ felirat mellett.
- A tára maximális tömege a méréshatár 1/3-a lehet. Ha a tára tömege ennél nagyobb, akkor a tára gomb nem működik.
- A tárázás befejezéséhez vegyen le mindent a tálcáról, majd nyomja meg a [Tare] gombot! Ekkor a kijelzett tömeg ismét 0 lesz és eltűnik a „◀” jel a „Tára „ felirat mellől.
- Ne használja a mérleget sokáig tára üzemmódba, mert különben az automatikus nullapont követés érvénytelen lehet és a nulla pont elmozdulhat!

6. Előre programozott egységárok (PLU)

A mérleg 99 termék egységárát képes tárolni és előhívni.

6.1. Előhívása

- A [Unit1][Unit2] ... [Unit6] gombok lenyomásával az első 6 PLU közvetlenül elérhető. A megfelelő gomb lenyomása után a hozzá tartozó egységár megjelenik az egységár kijelzőn.
- A többi PLU előhívásához adja meg PLU számát a számgombok segítségével, majd nyomja meg a [Unit] gombot! (Pl. 12. PLU előhívása: [1] [2] [Unit])

6.2. Programozása

- Az egységárok programozásához lépjen be „Set” módba (9.pont)!
- Adja meg a PLU számát, majd nyomja meg a „Unit” gombot! Ekkor megjelenik a „Set XX” felirat („XX” a megfelelő PLU száma).
- Adja meg az egységárát!
- Mentse az egységárát a [A.C. / Set] gomb lenyomásával. Mentéskor a mérleg hármat sípol, majd visszatér mérés módba.

7. Visszajáró számítás egy tételre

- Nyomja meg a [CHG] gombot a visszajáró számításához! Csak akkor működik, ha érvényes a fizetendő értéke és üres az összegző gyűjtő (az összegzett árak visszajáró számítását lásd a 8.4. pontban).
- A mérleg átmegy visszajáró módba. A tömeg kijelzőn megjelenik a „CHTL” felirat, az egységár kijelzőn 0 látható, a fizetendő kijelző mutatja, hogy mennyi a fizetendő összeg.
- Vigye be a fizetett összeget a szám gombokkal! Ilyenkor a tömeg kijelzőn megjelenik az „-CHA-” felirat, az egységár kijelzőn a fizetett összeg, a fizetendő kijelzőn, hogy mennyi a visszajáró. Amíg a fizetett összeg kisebb, mint a fizetendő „-----”, jelenik meg a fizetendő kijelzőn.
- Nyomja meg a [CHG] gombot a visszajáró módból való kilépéshez!

8. Fizetendő árak összegzése

A mérleg képes egy gyűjtőben több termék fizetendő árának összegzésére , visszajáró számítására.

8.1.Ár hozzáadása az összegző gyűjtőhöz

- Az „Accu” gomb lenyomásával adhatja hozzá a gyűjtőhöz az aktuális fizetendő árat (csak akkor működik, ha a mérleg mérés módban van és érvényes a fizetendő ár).
- A gomb lenyomása után a mérleg összegzett ár módba lép, a tömeg kijelzőn megjelenik az „- Add-„ felirat, az egységár kijelzőn látható, hogy hány tétel van a gyűjtőben, a fizetendő kijelző mutatja, hogy mennyi a gyűjtött árak összege.
- A gyűjtő módból való kilépéshez vegye le az árut a tálcáról vagy nyomja meg az [Clear / B.L.] gombot vagy nyomjon egy szám gombot! Ekkor a mérleg visszatér mérés módba.
- Következő cikk méréséhez tegye az árut a mérlegre, üsse be az egységárat,majd az [Accu] gomb megnyomásával adja hozzá az összegző gyűjtőhöz.

8.2.Összegzett ár megjelenítése

- Nyomja meg az „Accu” gombot mérés módban, amikor az egységár vagy a tömeg 0 a kijelzőn! Csak akkor működik ha van már tétel a gyűjtőben.
- Ekkor a tömeg kijelzőn megjelenik a „Total„ felirat, az egységár kijelzőn látható, hogy hány tétel van a gyűjtőben, a fizetendő kijelző mutatja, hogy mennyi az összegzett árak összege.
- A mérés módba való visszalépéshez nyomja meg a [Clear / B.L.] gombot vagy nyomjon egy szám gombot! Ekkor a mérleg visszatér mérés módba.

8.3.Összegzett ár törlése

- Az összegző gyűjtő törléséhez nyomja meg a [A.C. / Set.] gombot! Ez törli mind az összegzett tételek számát, mind az összegzett árat.

8.4.Visszajáró számítása az összegzett árból

- Nyomja meg a [CHG] gombot a visszajáró számításához! Csak akkor működik, ha már lett ár hozzáadva az összegzett árhoz. Mérés módban csak akkor működik, ha az egységár 0 a kijelzőn.
- Ekkor a mérleg átmegy visszajáró módba. A tömeg kijelzőn megjelenik az „CHTL„ felirat, az egységár kijelzőn 0 látható, a fizetendő kijelző mutatja, hogy mennyi a fizetendő.
- Vigye be a fizetett összeget a szám gombokkal! Ilyenkor a tömeg kijelzőn megjelenik az „-CHA-„ felirat, az egységár kijelzőn a fizetett összeg, a fizetendő kijelzőn az, hogy mennyi a visszajáró. Amíg a fizetett összeg kisebb, mint a fizetendő „-----„ jelenik meg a fizetendő kijelzőn.
- Nyomja meg a [CHG] gombot a visszajáró módból való kilépéshez! Ekkor az összegzett adatok automatikusan törlődnek.

9. Belépés set módba

- Vegyen le mindent a tálcáról!
- Ha mérleg tárazás módban van, akkor lépjen ki belőle!
- Ha kijelzőn a tömeg nem nulla, akkor nullázza!
- Nyomja meg az [A.C. / Set.] gombot! Ekkor a mérleg set módba lép, a tömeg kijelzőn megjelenik a „SET” felirat.
- Hajtsa végre a kívánt beállítási műveletet vagy lépjen ki a [CHG] gombbal!

10. Euró használata

10.1. Euró beállítása

- Lépjen be set módba (9. pont)!
- Nyomja meg a [2] majd a [Cur] gombot!
- Adja meg az alábbi táblázatban megadott paramétereiket. A paraméter aktuális beállítása a fizetendő kijelzőben jelenik meg. Minden paraméter megadása után nyomja meg a [Cur] gombot. Az utolsó paraméter megadása után a mérleg menti a változtatásokat és visszatér mérés módba.

Egységár kijelző	Paraméter jelentése	Lehetséges értékek
Enabl	Engedélyezve van-e az Euró átszámolási funkció.	0: Nem 1: Igen
Decf	Hány tizedes pontossággal jelenjenek meg az átváltott értékek.	0-2
Rate	Euró váltási arány (1 Euró hány Forintot ér) tizedesek nélkül.	max. 5 számjegy lehet
Rdf	Megadja, hogy a fent megadott váltási arányban mennyi a tizedes jegyek száma.	0-3

Példa:

Euró engedélyezése, beállítása 2 tizedes pontosságra, 274,23 Ft/€ váltási arányra.

[2] [Cur]

[1] [Cur]

[2] [Cur]

[2] [7] [4] [2] [3] [Cur]

[2] [Cur]

10.2. Árak kijelzése Európában

- Nyomja meg a [Cur] gombot!
- Ekkor felvillan a Ft/€ váltási arány, az „€” jel mellett megjelenik a „◀” jel, majd az árak Európában jelennek meg.
- A [Cur] gomb újbóli megnyomásakor a mérleg visszatér Forint kijelzésre. Bármely más gomb megnyomása esetén is visszatér Forint kijelzésre, majd végrehajtódik az adott funkció (a „CHG” gomb lenyomásakor a visszajáró számítás is Európában történik).

11. Háttérvilágítás állítása

- A mérleg háttérvilágítását 3 üzemmódra állíthatjuk:
 - Auto: ha több, mint 4 másodperc óta nem történt semmi a mérlegen a háttérvilágítás kikapcsol, gombnyomásra vagy a súly változására újra bekapcsol.
 - Off: mindig kikapcsolva.
 - On: mindig bekapcsolva.
- Nyomja hosszan a [Clear / B.L.] gombot a háttérvilágítás állításához.
- Kb. 2 másodperc után megjelenik az aktuális üzemmód a tömeg kijelzőn.
- Ha tovább tartjuk nyomva, a mérleg a következő üzemmódra vált.
- A gomb felengedése után az utoljára megjelent üzemmód kerül beállításra.

V. Hibajelzések

- „-OF-”: túl nagy összeg
- „----” vagy „-Adc-”, a tömeg kijelzőben: méréshatárt meghaladó terhelés. Vegye le a mérlegről a tárgyat!
- „Err-2” bekapcsoláskor önteszt alatt: instabil mérés. Miután stabil állapotba kerül a mérleg a hibajelzés eltűnik.
- „-H-”, önteszt után: túl magas értéken van a nulla pont.
- „-L-”, önteszt után: túl alacsony értéken van a nulla pont.
- „-LB-”, a fizetendő kijelzőn: az akkumulátor hamarosan lemerül.

VI. Műszaki adatok

- Nulla pont automatikus beállítása bekapcsoláskor.
- Automatikus nulla pont követés.
- 99 előreprogramozott ár (PLU), ebből 6 közvetlen elérésű.
- Maximum 21 ár összeadása.
- Visszajáró számítás.
- Árak átszámolása Euró valutára.
- Kétoldali, háttér világításos kijelzők.
- Működési hőmérséklet: 0°C és 40°C között
- Tárolási hőmérséklet: 0°C és 40°C között
- Megengedett páratartalom: kevesebb mint 75%
- Külső adapter: AC bemenet: 230V / 50 Hz, DC: 5V / 550mA
- Akkumulátor: 4V, 4Ah
- Tálcaméret: 323 x 223 mm

	ACS-A 15A-NFS	ACS-A 30A-NFS	ACS-A 15A-TFS	ACS-A 30A-TFS
Kivitel	lapos	lapos	tornyos	tornyos
Méréshatár	15 kg	30 kg	15 kg	30 kg
Osztásérték / Pontosság	5 g	10 g	5 g	10 g
Méret	335 x 325 x 110 mm		335 x 380 x 560 mm	

Jótállási feltételek

- A jótállás időtartama új gépekre a vásárlás napjától számított 12 hónap.
- A Vevő a garanciális szerviznél el nem intézhető jótállási panaszával a forgalmazó cég vevőszolgálatához és azt követően a Fővárosi Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1088 Budapest József krt. 6.) fordulhat.
- Vevő jótállási igényét a mérleg számlájával vagy annak fénymásolatával Forgalmazó által kijelölt szervizeknél érvényesítheti.
- Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha
 - A készülék nem azonosítható (nincs rajta gyári szám).
 - A rendeltetésellenes használat, természetes elhasználódás, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, törés, rongálás következménye a hiba.
 - A hiba a készüléken kívüli ok (pl. hálózati feszültség változása, elemi csapás, stb.) miatt következett be.
 - A jótállási idő alatt nem a Forgalmazó garanciális szerviz vagy nem a Forgalmazó által kijelölt szerviz javította a mérleget.
 - A jótállás nem vonatkozik az akkumulátorra.
- A meghibásodás felismerésekor a felhasználó köteles a garanciális szervizt haladéktalanul értesíteni, ennek elmulasztásából eredő károk a felhasználót terhelik.
- A jótállás teljesítésének helye a garanciális szerviz telephelye.
- A garanciális és nem garanciális javítással összefüggő szállítás és helyszínrre kiszállási díjak az üzemeltetőt terhelik.
- Az MKEH hitelesítés költsége az üzemeltetőt terheli garanciális javítás esetén is.
- A fentiekén túl a jótállásra a Ptk. vonatkozó előírásai irányadók.
- A gyártó, importáló cég vevőszolgálat, garanciális szerviz:
ATC Aircom Kft 1111 Budapest Vak Bottyán utca 3.

Gyártó:

Shanghai Yousheng Weighing Apparatus Co. Ltd.

Kína

Forgalmazó:

ATC Aircom Kft.

1111 Budapest Vak Bottyán utca 3.

www.atcnet.hu